

# RS-2

## ROOF SENTRY

Installation Instructions Addendum  
Directives d'installation Annexe

The recommended installation location of the thermostat block as described in Step No. 2 of the RS-2 installation instructions is revised with this addendum

*L'emplacement recommandé pour l'installation du bloc-thermostat, décrit dans l'étape 2 des directives d'installation du RS-2, est modifié par la présente annexe.*

**Revised Location Instruction:**

Do not lay the thermostat block on the bottom of the gutter, keep the thermostat block secured below the eave of the roof. Use one of the black twist ties supplied with product to bundle the wire from the RS-2 housing to the thermostat block. See figure A1 and A2 for further installation detail.

**Directives d'installation modifiées:**

*Ne pas déposer le bloc-thermostat au fond de la gouttière; fixer plutôt le bloc-thermostat sous l'avant-toit. Au moyen du lien torsadé fourni avec le produit, fixez le fil du boîtier du RS-2 au bloc-thermostat. Consulter les figures A1 et A2 pour plus de détails.*


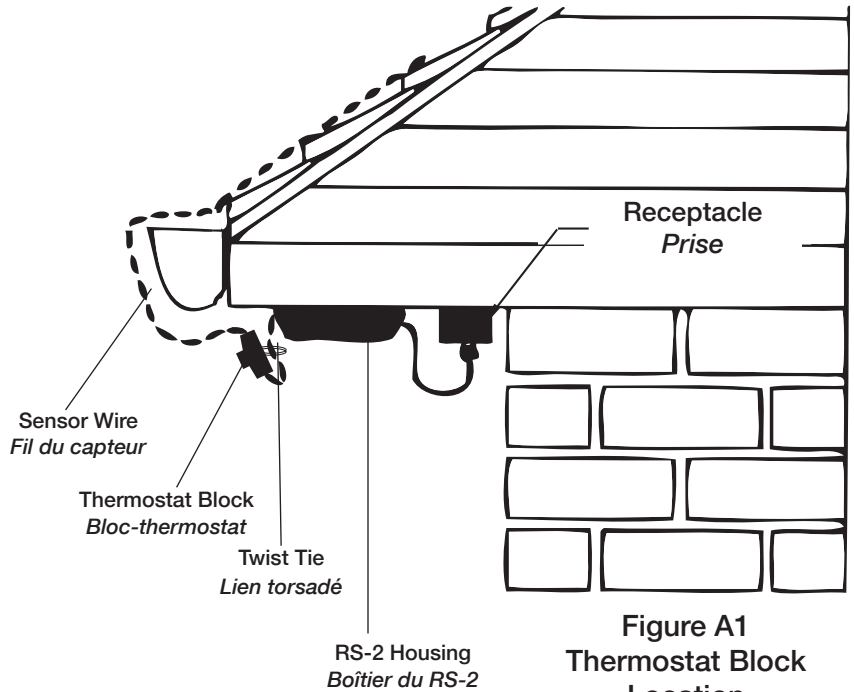


Figure A1  
Thermostat Block  
Location

Figure A1  
Emplacement du  
bloc-thermostat

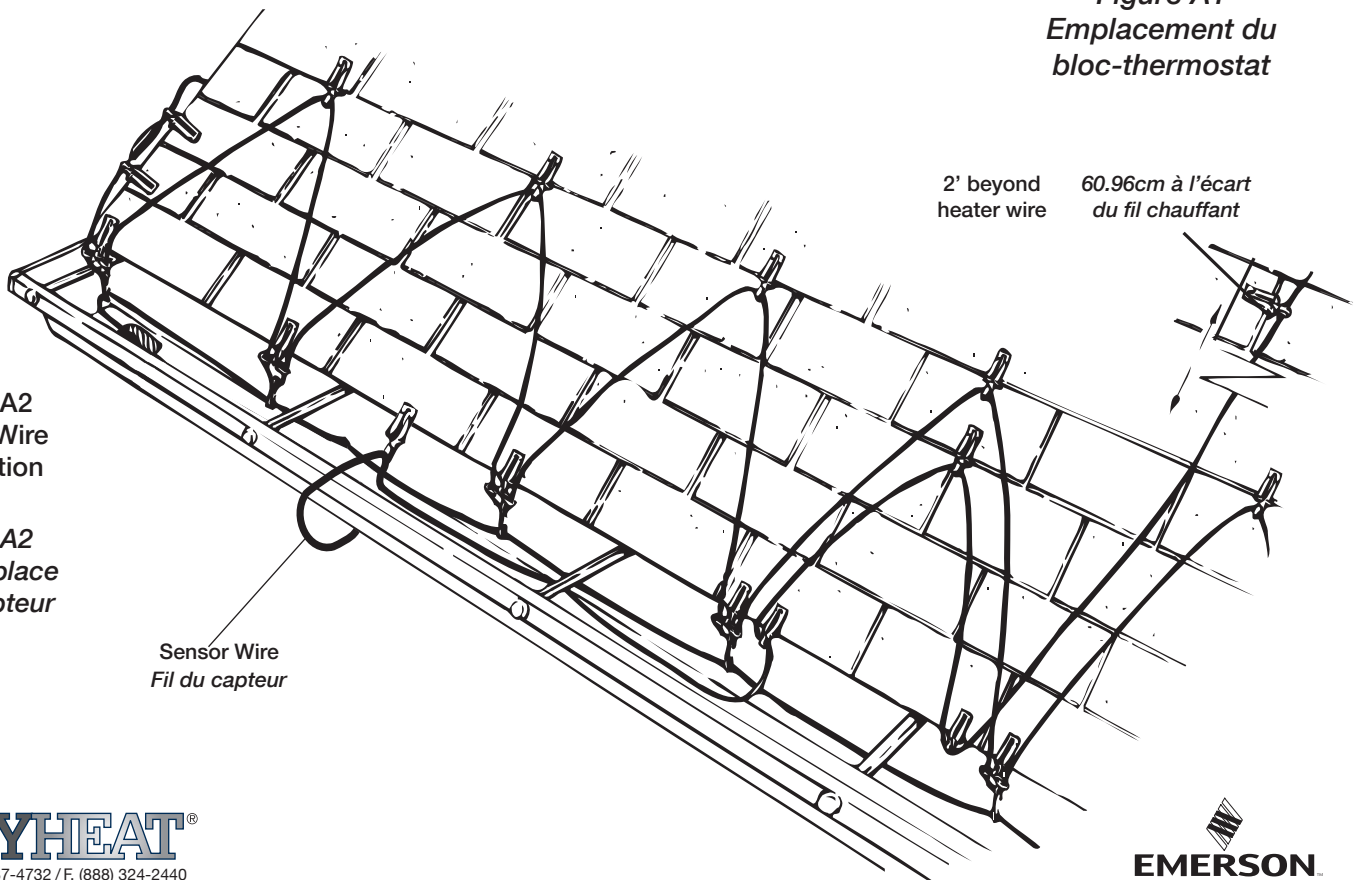

2' beyond  
heater wire      60.96cm à l'écart  
du fil chauffant

Figure A2  
Sensor Wire  
Application

Figure A2  
Mise en place  
du fil capteur

Sensor Wire  
Fil du capteur